


ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ СТАРТЕРОВ

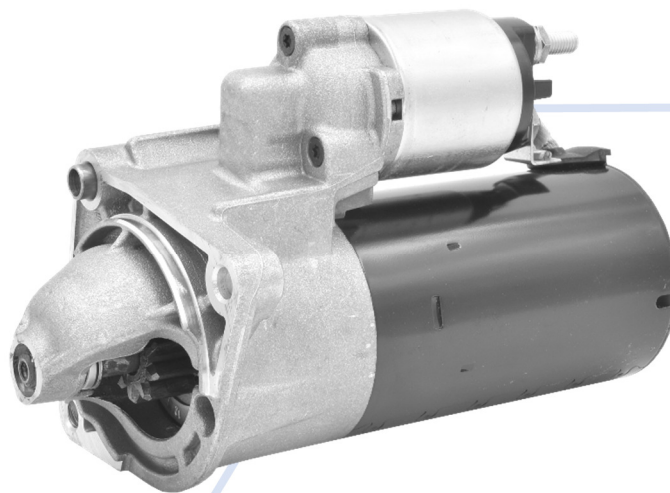

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Взаимозаменяемость стартеров от разных производителей и с разным количеством зубьев ведущей шестерни.

X = расстояние между концами центровочной втулки и зубом ($\pm 0,2$ мм).

Стартеры с шестернями с разным числом зубьев **ВЗАМЕНЯЕМЫ**, если толщина зуба и размер X совпадают.

